This product is for household use only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Care should be taken to arrange the cord so that it cannot be pulled or cord should be used. Cords rated for less amperage may overheat. ☐ If an extension cord is absolutely necessary, a cord rate at 10-ampere

appliance on the same circuit. ☐ To avoid a circuit overload, do not operate another high-wattage

SPECIAL INSTRUCTIONS

Avoid rapid movement of iron to minimize hot water spillage. use the surge of steam — there may be hot water in the reservoir. steam. Use caution when you turn a steam iron upside down or ☐ Burns can occur from touching hot metal parts, hot water, or on an ironing board.

near children. Do not leave iron unattended while connected or ☐ Close supervision is necessary for any appliance being used by or electric shock when the iron is used.

examination and repair. Incorrect reassembly can cause a risk of not disassemble the iron, take it to a qualified serviceman for dropped or damaged. To avoid the risk of electric shock, do ☐ Do not operate iron with a damaged cord or if the iron has been emptying of water and when not in use.

☐ Always disconnect iron from electrical outlet when filling with or before putting away. Loop cord loosely around iron when storing. Do not allow cord to touch hot surfaces. Let iron cool completely

ontiet; instead grasp plug and pull to disconnect. unplugging from outlet. Never yank cord to disconnect from ☐ The iron should always be turned off before plugging or

in water or other liquids. ☐ To protect against a risk of electric shock, do not immerse the iron

□ Use iron only for its intended use.

☐ READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING followed, including the following:

When using your iron, basic safety precautions should always be

IMPORTANT SAFEGUARDS

center. You may also want to consult the website listed on the cover of this

POLARIZED PLUG (120V Models Only)

relacionadas al producto, por favor Two-Years Limited Warranty llame al número del centro de servicio en el país donde usted compró su producto. NO devuelva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a

qualified personnel. In Latin America, by an authorized service center.

countertop or tabletop where it can be pulled on by children

3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the

2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should

or extension cord should be at least as great as the electrical rating

1) The marked electrical rating of the detachable power-supply cord

b) Longer detachable power-supply cords or extension cords are available

provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or

a) A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is to be

user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized

prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric

plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to

outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the

reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To

Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to

shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no

c) If a long detachable power-supply cord or extension cord is used,

Note: If the power supply cord is damaged, it should be replaced by

be a grounding-type 3-wire cord, and

and may be used if care is exercised in their use.

or tripped over.

of the appliance,

tripping over a longer cord.

TAMPER-RESISTANT SCREW

yaw yns ni gulq edt yfibom

ELECTRICAL CORD

service personnel.

un centro de servicio autorizado. DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA (No aplica en México, Estados Unidos o Canadá)

Para servicio, reparaciones o preguntas

¿Qué cubre la garantía?

¿NECESITA AYUDA?

• La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra Applica no se responsabiliza por ningún costo que exceda el valor de compra del producto.

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

 Por dos años a partir de la fecha original de compra. ¿Cómo se puede obtener servicio?

Conserve el recibo original de

- Por favor llame al número del centro
- de servicio autorizado.

Esta garantía no cubre:

• Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales

• Los daños ocasionados por el mal

- uso, el abuso o negligencia • Los productos que han sido alterados
- de alguna manera • Los daños ocasionados por el uso comercial del producto
- Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra
- Las piezas de vidrio y demás
- accesorios empacados con el aparato • Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del producto
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales

NEED HELP?

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate 800 number on the cover of this book. **DO NOT** return the product to the place of purchase. Also, please **DO NOT** mail product back to the manufacturer, nor bring it to a service

(Applies only in the United States and

What does it cover?

 Any defect in material or workmanship; provided; however, Applica's liability will not exceed the purchase price of the product.

For how long?

 Two years after the date of original purchase.

What will we do to help you?

 Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

How do you get service?

- Save your receip t as proof of the date of sale.
- Check our on-line service site at www.prodprotect.com/applica, o call our toll-free number. 1-800-231-9786, for general warranty service.
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

What does your warranty not cover?

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect Products that have been modified in
- any way Products used or serviced outside the
- country of purchase Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

How does state law relate to this warranty?

• This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or province to province.

Póliza de Garantía (Válida sólo para México)

Applica Manufacturing, S. de R. L. de C.V. garantiza este producto por 2 años a partir de la fecha original de compra.

¿Qué cubre esta garantía? Esta Garantía cubre cualquier defecto

que presenten las piezas, componentes y la mano de obra contenidas en este

Requisitos para hacer válida la garantía

Para reclamar su Garantía deberá presentar al Centro de Servicio Autorizado la póliza sellada por el establecimiento en donde adquirió el producto. Si no la tiene, podrá presentar el comprobante de compra original.

¿Donde hago válida la garantía?

Llame sin costo al teléfono 01 800 714 2503, para ubicar el Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio en donde usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

Procedimiento para hacer válida la

con el producto con la póliza de Garantía sellada o el comprobante de compra original, ahí se reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso sin cargo alguno para el usuario final. Esta Garantía incluve los gastos de transportación que se deriven

Esta Garantía no será válida cuando el

- con el instructivo de uso que le
- C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Applica Manufacturing, S. de R.

Nota: Usted podra encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios en los centros de servicios autorizados. Esta garantía incluyen los gastos de transportación que se deriven de sus cumplimiento dentro de sus red de servicio.

San Borja, Lima Perú Tel. (511) 2251 388

A) Se hubiese utilizado en condiciones

Acuda al Centro de Servicio Autorizado

Excepciones

- distintas a las normales
- B) No hubiese sido operado de acuerdo
- L. de C.V.

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto ué comprado. También puede consultarnos en el e-mail. "servicio@applicamail.com.mx

Argentina Servicio Central Attendace Monroe 3351 Ciudad Autónoma de Bs. As. Buenos Aires Argentina Tel. 0810-999-8999

Servicio Máguinas y Herramientas Ltda. Av. Apoquindo No. 4867 Las Condes Santiago, Chile Tel.: (562) 263-2490

Colombia PLINARES Avenida Quito # 88A-09 Bogotá, Colombia Tel. sin costo 01 800 7001870

Costa Rica **Aplicaciones** Electromecanicas, S.A. Calle 26 Bis y Ave. 3

Ecuador

San Jose, Costa Rica Tel. (504) 235-6271 Tel.: (506) 257-5716 México 223-0136

Av. 6 de Diciembre 9276 y los Alamos Tel. (593) 2281-3882 El Salvador

Servicio Master de Ecuador

Calle San Antonio Abad 2936 San Salvador, El Salvador Tel. (503) 2284-8374 Guatemala MacPartes SA 3ª Calle 414 Zona 9 Frente a Tecun

Tel. (502) 2331-5020

2332-2101

Honduras ServiTotal Contigua a Telecentro Tegucigalpa, Honduras,

Articulo 123 # 95 Local 109 y 112 Col. Centro, Cuauhtemoc México, D.F. Tel. 01 800 714 2503 Nicaragua

ServiTotal De semáforo de portezuelo 500 metros al sur. Managua, Nicaragua Tel. (505) 248-7001

915 W 220 V \sim 50 Hz



sustituirse por personal calificado o por el centro de servicio autorizado. Nota: Si el cordón de alimentación está dañado, en América Latina debe

- o que alguien se tropiece.
- del mostrador o de la mesa, para evitar que un niño tire del mismo 3) Uno debe de acomodar el cable más largo de manera que no cuelgue
- un cable de tres alambres de conexión a tierra. 2) Si el aparato es de conexión a tierra, el cable de extensión debe ser
- ser, como mínimo, igual al del régimen nominal del aparato.
- 1) El régimen nominal del cable separable o del cable de extensión debe c) Si se utiliza un cable separable o de extensión,
- que uno puede utilizar si toma el cuidado debido. b) Existen cables eléctricos más largos y separables o cables de extensión
- separable), a fin de reducir el riesgo de tropezar o de enredarse en un

a) El producto se debe de proporcionar con un cable eléctrico corto (o uno CABLE ELECTRICO

Toda reparación se debe llevar a cabo únicamente por personal de servicio exterior. Este producto no confiene piezas reparables por el consumidor. incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover la cubierta la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de Advertencia: Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar

TORNILLO DE SECURIDAD

consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de enchute no entra en la toma de corriente, inviértalo y si aun así no encaja, encaja en una toma de corriente polarizada en un solo sentido. Si el que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho ENCHUFE POLARIZADO (Solamente para los modelos de 120V)

unicamente.

INSTRUCCIONES. CONSERVECONSERVE ESTAS

Este aparato eléctrico es para uso doméstico

que nadie lo hale ni se tropiece.

sobrecalentar. Se debe tener cuidado de acomodar el cable de manera utilizar uno de 10 amperios. Los cables de menor amperaje se pueden 🗖 Si el uso de un cable de extensión es indispensable, se debe de

alto consumo de corriente en el mismo circuito. Para evitar una sobrecarga eléctrica, no utilice ningún otro aparato de

INSTRUCCIONES ESPECIALES

Servicios Técnicos CAPR Tumbamuerto Boulevard

El Dorado Panamá 500 metros al sur. Tel. (507) 2360-236 (507) 2360-159

Servicio Central Fast Av. Angamos Este 2431

Republica Dominicana Plaza Lama, S.A. Av, Duarte #94 Santo Domingo, República Dominicana Tel.: (809) 687-9171

Puerto Rico

Buckeve Service Inversiones BDR CA lesús P. Piñero #1013 Av. Casanova C.C Puerto Nuevo, SJ PR 00920 City Market Nivel Plaza Tel.: (787) 782-6175 Diagonal Hotel Melia, Tel. (582) 324-0969

> www.applica-latam.com servicio@applicamail.com

Sello del Distribuidor Fecha de compra Modelo:

Código de fecha / Date Code

Comercializado por: Applica Manufacturing, S. de R. L. de C.V. Presidente Mazarik No111, 1er Piso Col. Chapultepec Morales, Mexico D.F Deleg. Miguel Hidalgo CP 11570

MEXICO Servicio y Reparación

Art. 123 No. 95 Col. Centro, C.P. 06050 Deleg. Cuauhtemod Servicio al Consumidor, Venta de Refacciones y Accesorios 01 800 714 2503

BLACK® **DECKER**. Marca registrada de *The Black & Decker Corporation*, Towson, Maryland, E.U. Trademark of *The Black & Decker Corporation*, Towson, Maryland, USA

> Copyright © 2008 Applica Consumer Products, Inc. Fabricado en la República Popular de China

Importado por / Imported by:

APPLICA AMERICAS, INC. Av. Juan B Justo 637 Piso 10 (C1425FSA) Ciudad Autonoma de Buenos Aires Argentina **C.U.I.T No.** 30-69729892-0

Impreso en la República Popular de China

Importado por / Imported by: APPLICA MANUFACTURING, S. DE R. L. DE C. V. Presidente Mazarik No111, 1er Piso

> Col. Chapultepec Morales, Mexico D.F Deleg. Miguel Hidalgo CP 11570 **MEXICO** Teléfono: (55) 5263-9900 Del interior marque sin costo

Made in People's Republic of China Printed in People's Republic of China

01 (800) 714 2503

invertir una plancha de vapor ya que puede haber agua caliente caliente, o el vapor que emite la plancha. Tenga cuidado al 🗖 Pueden ocurrir quemaduras al tocar las piezas metálicas, el agua

la plancha mientras permanece enchufada ni sobre la tabla de utilizado por o en la presencia de los niños. Nunca descuide 🗖 Se requiere supervisar de cerca todo aparato eléctrico al ser

- plancha puede ocasionar el riesgo de un choque eléctrico. persona de servicio calificada. El reensamblaje incorrecto de la de un choque eléctrico, no desarme la plancha. Acuda a una desperfecto, si la ha dejado caer o dañado. Para evitar el riesgo 🗖 No utilice la plancha si el cable o el enchufe presentan algún
- llene o vacíe el tanque de agua. 🗖 Siempre desconecte la plancha cuando no esté en uso y cuando Enrolle el cable holgadamente alrededor de la plancha. calientes. Espere que la plancha se enfríe bien antes de guardarla.
- del cable para desconectar el aparato; sujete el enchufe y hale con de conectarla o desconectarla de la toma de corriente. Nunca tire a Siempre ajuste la plancha a la posición de apagado (OFF) antes
 - obiupìl otto nùgnin ne in auga ne adonald. ☐ A fin de evitar el riesgo de un choque eléctrico, no sumerja la

□ LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL

■ No permita que el cable entre en contacto con las superficies

☐ Utilice la plancha solamente con el fin previsto. PRODUCTO.

adentro del tanque.

incluyendo las siguientes: de los niños, siempre se debe tomar ciertas medidas de seguridad, Cuando se utilizan aparatos eléctricos, especialmente en la presencia

DE ZECOKIDAD **INSTRUCCIONES IMPORTANTES**

Por favor lea este instructivo antes de usar el producto Please Read and Save this Use and Care Book




Plancha con función en seco y rociado **Dry Iron with Spray**




USA/Canada 1-800-231-9786 México 01-800-231-9786 www.prodprotect.com/applica

Accesorios/Piezas Accessories/Parts (USA/Canada) 1-800-738-0245

Modelo Model □ BDF150-AR

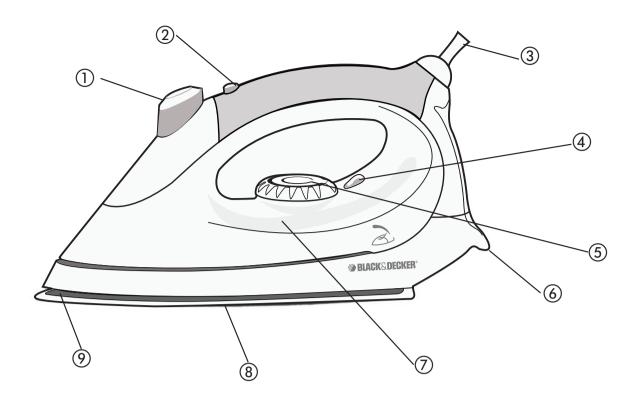

- 1. Botón del rociador
- 2. Botón de liberación del tanque de agua
- 3. Cable giratorio
- 4. Luz indicadora de encendido
- 5. Dial de control de la temperatura
- 6. Talón de descanso
- 7. Potencia de 915 vatios
- 8. Suela con capa anti-adherente
- 9. Ranura para botones

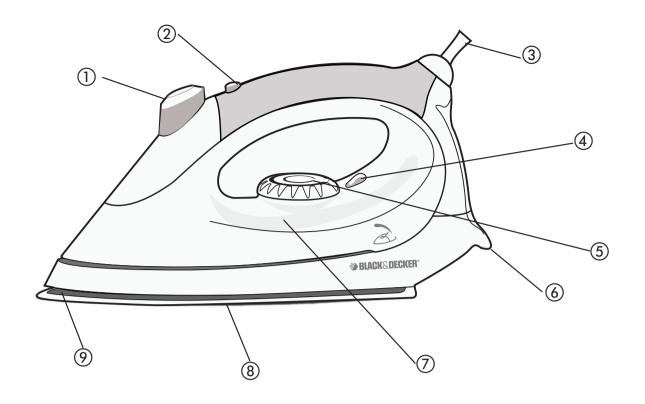

- 1. Fine mist spray button
- 2. Water tank release button
- 3. Swivel cord
- 4. Power indicator light
- 5. Temperature control dial
- 6. Heel rest
- 7. 915 watts of power
- 8. Nonstick-coated soleplate
- 9. Full-length button groove

Cómo usar

Esta plancha está diseñada para planchar ropa solo para uso doméstico.

Antes de su primer uso, verifique que la clasificación eléctrica de la placa base se corresponda con el voltaje de la corriente de su casa. Coloque el cable correctamente para evitar tropezarse. Conecte el enchufe a un tomacorriente doméstico estándar. Pare la plancha sobre su parte posterior. Gire el dial de la temperatura hasta la posición adecuada correspondiente a la tela. La luz del termostato se prenderá para indicar que la plancha se está calentando. Cuando la luz se apague, la plancha habrá alcanzado la temperatura requerida.

Siempre planche primero un dobladillo o área similar para probar la temperatura. Recuerde que una plancha se calienta más rápido de lo que se enfría. Así que empiece con telas que requieran poco calor y siga con configuraciones con más calor. Si baja la configuración de la temperatura, permita que la temperatura se ajuste antes de continuar con el planchado.

Desenchufe la plancha del suministro eléctrico inmediatamente después de usarla. Desenchufe la plancha sujetando el enchufe y quitándolo del tomacorriente. Nunca tire del cable.

Cómo usar el rociador

Siempre asegúrese de que la plancha esté desenchufada y de que no esté caliente mientras llena el accesorio de rociar con agua. Presione el botón de liberación del accesorio en la parte superior para liberar el accesorio de rociar. Tire desde la parte inferior del tanque de agua para retirarlo del accesorio. Llene el tanque de agua desde una fuente de agua. Asegúrese de llenar con agua solo hasta la línea de llenado máximo. Presione el tanque de agua para que encaje en su sitio nuevamente. Vuelva a empujar el accesorio en la ranura hasta oír un clic que indique que está trancado.

Presione el botón de plástico en la parte superior para obtener un rociado fino. Puede usar el rociado fino en la ropa cuando plancha un pliegue o materiales más gruesos como algodón o tela de jeans.

Cuidado y limpieza

Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Para servicio, acuda a personal calificado.

Cómo cuidar su plancha con rociador

Limpie bien con un paño o esponja húmedos. Nunca use limpiadores abrasivos, limpiadores para trabajos pesados, vinagre ni esponjas de metal. No use esponjas de metal ya que rayarán la suela de la plancha. Luego de que la plancha se enfríe completamente, enrolle el cable alrededor del soporte de almacenamiento en la parte posterior de la plancha. No enrolle el cable demasiado tirante, ya que esto puede dañar la plancha.

Nota:

- No toque la suela mientras la plancha esté caliente.
- No deje la plancha sin supervisión mientras esté conectada al suministro eléctrico.
- Nunca sumerja en agua la plancha con accesorio de rociar.

How to Use

This appliance is for household use only.

Before first use, check if the voltage rating on the base plate corresponds to the power voltage in your home. Route the cord properly to avoid tripping. Connect the plug to a standard electrical outlet. Stand the iron on its heel rest. Turn the temperature dial to the correct fabric setting. The thermostat light will glow indicating the iron is heating up. When the light goes out, the required temperature has been reached.

Always test the temperature by first ironing a hem or similar area. Remember, an iron heats up faster than it cools down. So start with cool fabric and work up to hotter settings. If you turn a setting down, allow the temperature to adjust before continuing ironing.

Unplug the iron immediately after use. Unplug the iron by gripping the plug and pulling it from the outlet. Never yank on the cord.

Using the Spray Function

Always make sure that the iron is unplugged and not hot while filling water into the spray accessory. Press the spray mist button on top to release the spray accessory. Pull the water tank off the accessory from below. Fill the water tank from a water source. Ensure that the water is filled up to the max line. Press the water tank back into position. Push the accessory back into the slot until you hear a click sound indicating that it is locked.

Press the plastic button on top to get a fine mist spray. Fine mist spray can be used on clothes whenever doing a crease or thicker material like cotton and denim.

Care and Cleaning

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

How to Care for Your Spray Iron

Wipe thoroughly with a damp cloth or sponge. Never use abrasives, heavy-duty cleansers, vinegar or scouring pads.

Do not use metal scouring pads since they will scratch the soleplate.

After the iron is cooled completely, wind the cord around the storage wrap on the heel of the iron. Do not wind too tightly, as this can damage the iron.

Note:

- Do not touch the soleplate while the iron is hot.
- Do not leave the iron unattended while connected to the electrical supply.
- Never immerse the spray iron in water.